

ヴィラーゴシリーズ

BF-2117P BF-2118P

セルフストップ付単水栓

BF-2119P

セルフストップ付シャワー単水栓

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき

誠にありがとうございました。

ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。

不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

もくじ

安全上のご注意	1
特徴	2
各部の名称	2
ご使用方法	3
調節方法	4
お手入れ	8
消耗部品の交換	11
修理を依頼される前に	12
アフターサービスについて	13
保証書	裏表紙

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

注意 …… 「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」



…… 「注意しなさい！」（上記の『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）



…… 「分解してはいけません！」



…… 「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）



…… 「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

注 意

給水圧力は給湯圧力より必ず高くしてください。
正常な温度調節ができなくなり、ヤケドをする恐れがあります。



熱湯は使用しないでください。
ヤケドをする恐れがあります。



重いものを載せたり、衝撃を与えたりしないでください。
破損する恐れがあります。



凍結が予想される際は、室内を保温して氷点下にならないようにしてください。
凍結破損で漏水し、財産損害発生の恐れがあります。



⚠ 注 意

修理技術者以外の方は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。

ケガをしたり、故障・破損の恐れがあります。



ストレーナーの掃除をする際は、いきなりストレーナーを緩めずに、流量調節栓を閉めてから行ってください。

(P.9、10を参照ください。)

閉じずに作業すると、湯・水が噴出してヤケドをしたり、家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります。



特 徴


自閉弁装置の働きにより、一回の操作で一定量吐出し自動的に止水します。

ストレーナーを装備していますので、配管中の砂やゴミから機能部を保護します。

各部の名称

BF-2117P


セルフストップボタン

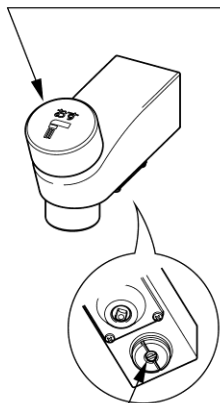

流量調節栓

BF-2118P


流量調節栓

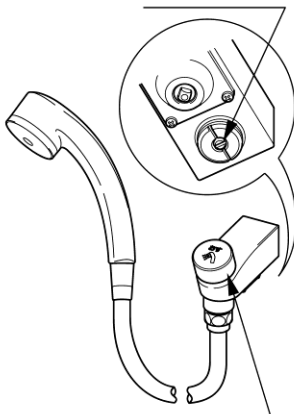

セルフストップボタン

BF-2119P

セルフストップボタン

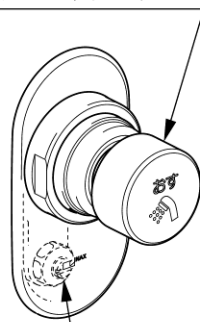

流量調節栓

ご使用方法

吐出と止水

[BF-2117Pの場合]


セルフストップボタンを一回押して手を放してください。一回押す毎に洗面器一杯分（約3L）が吐出して止まります。

連続して吐出する場合は、使用する間セルフストップボタンを押し続けてください。



[BF-2118P、BF-2119Pの場合]

操作はBF-2117Pと同様です。一回押す毎に20秒程度吐出します。

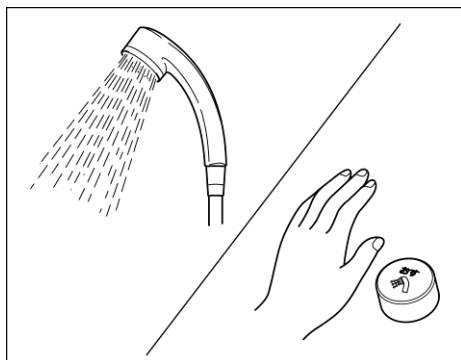

ご使用上の注意

使用前の吐出温度の確認

シャワー使用のとき、一度手で温度を確かめてからご使用ください。




調節方法

流量（水勢）の調節


[BF-2117P、BF-2118Pの場合]

水栓の機能を十分発揮させるため、水圧が 0.20MPa 〔 $2\text{kgf}/\text{cm}^2$ 〕を超える場合は、流量が $20\text{L}/\text{分}$ 程度（洗面器一杯にするのに約 10秒 ）になるように流量調節栓を時計回りに回して流量を絞ってください。

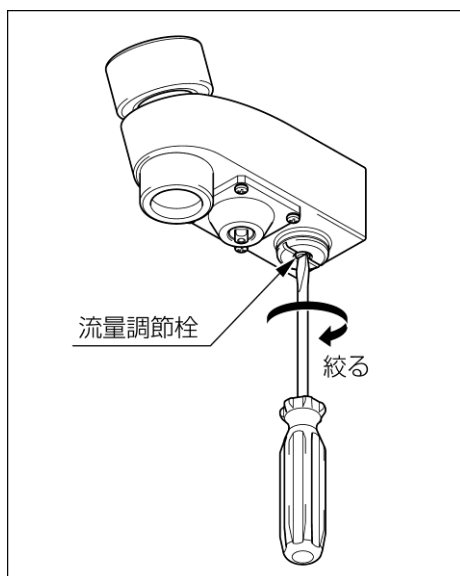


[BF-2119Pの場合]

1. プレート押えをゆるめて外し、プレートを取り外します。

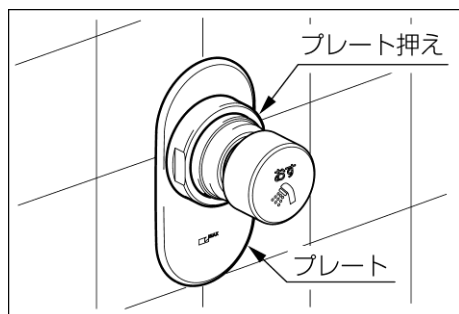

2. シャワーの流量を流量調節栓にて適正に調節します。

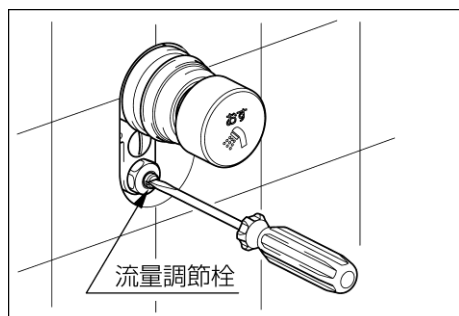

吐出量の調節

[BF-2117P、BF-2118Pの場合]

BF-2117Pの吐出量は約3L/回、BF-2118Pの吐出時間は約20秒間/回に調節出荷していますが、使用場所の圧力条件によって異なります。次の要領で吐出量を調節してください。

1. ボタンを1度押して、吐出量または吐出時間が適正かどうか確かめます。



2. 適量になっていない場合は、水栓に同梱されているキー式ハンドルを用いて吐水口部底面の調節スピンドルを回して吐水量、吐出時間を調節します。


BF-2117Pの場合、1回転で約0.5Lの調節ができます。

(水圧条件により異なります)

BF-2118Pの場合、1回転で約3秒の調節ができます。

(水圧条件により異なります)

下から見て時計回りに回すと吐出時間が短くなり、吐出量が少なくなります。反時計回りに回すと吐出時間が長くなり、吐出量が多くなります。

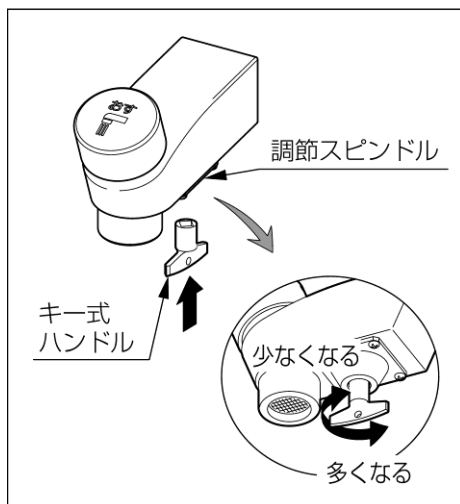


[BF-2119Pの場合]

シャワーからの吐出時間は約20秒間/回に調節出荷していますが、使用場所の圧力条件によって異なります。

次の要領で吐出時間を調節してください。


1. ボタンカバー下部のビスを
プラスドライバーでゆるめ
ます。

ビスの脱落にご注意くだ
さい。

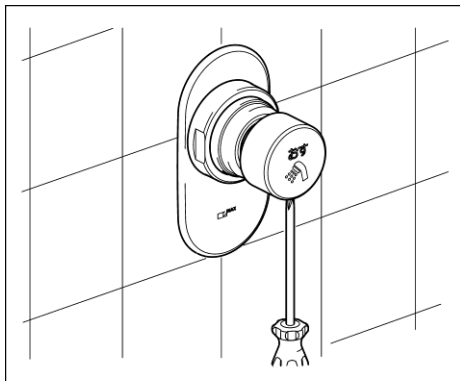


2. ボタンカバーを手前にまっ
すぐ引き抜きます。

ゆるめたビスでケガをし
ないように注意してくだ
さい。

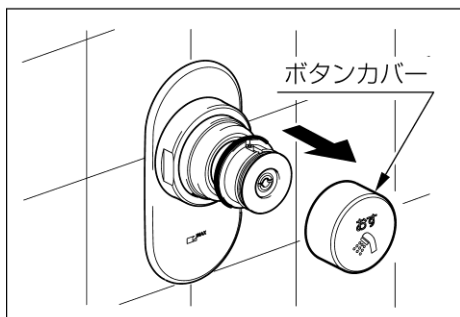


3. ボタン中央のナットを6mm
の六角レンチでゆるめます。

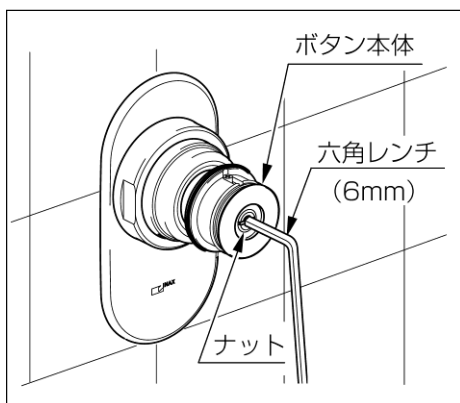


4. ボタン中央部の六角穴を
4mmの六角レンチで回転
させて吐出時間を調節しま
す。

右回転 …… 長くなる

左回転 …… 短くなる

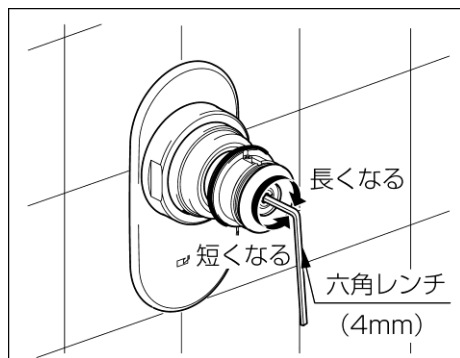


5. ボタン中央のナットを仮締
めしてボタン本体を押し、
吐出時間を確かめます。
調節が終わったらナットを
しっかりと締め込みます。

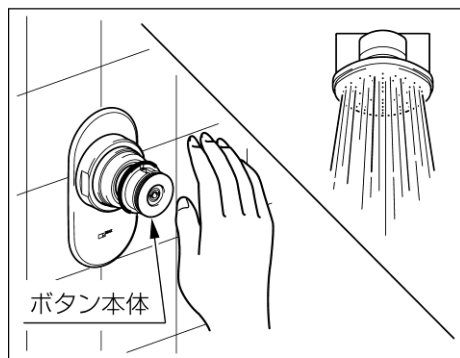


6. ボタンカバーを取り付けま
す。

ボタンカバーが斜めにな
らないように注意してく
ださい。

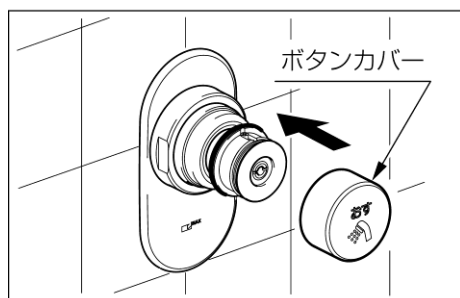

7. ボタンカバー下部のビスを
プラスドライバーで締め付
けます。

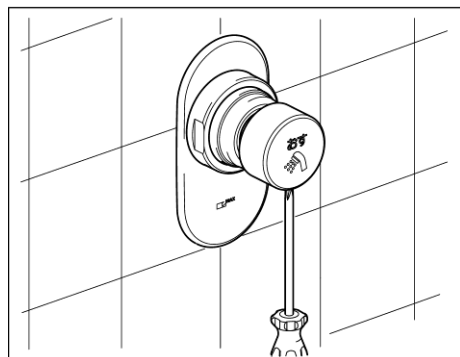

お手入れ

いつまでもご愛用いただくために普段のお手入れは、次のことに注意してください。

汚れは乾いた柔らかい布でふきとってください。それでも落ちないときは水ぶきをし、最後にからぶきしてください。

水栓の表面を傷める恐れのある以下のものは使用しないでください。

- クレンザー、磨き粉等の粒子を含んだ洗剤
- 酸性洗剤、塩素系漂白剤
- ナイロンたわし、ブラシ等
- シンナー、ベンジン等の溶剤

壁面のタイル等を酸洗いした場合は、タイルおよび水栓を十分水洗いしてください。

ストレーナーの掃除

ストレーナーのゴミ詰まりは機能を低下させます。


ときどき次の要領で掃除してください。

[BF-2117P、BF-2118Pの場合]

1. (1) 流量調節栓を時計回りに一杯にねじ込みます。


流量調節栓の回転量を覚えておいてください。

- (2) ボタンを押し、圧抜きを行い止水確認をします。

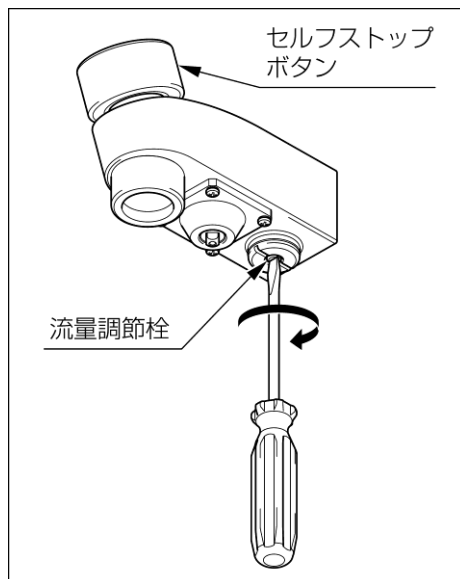


2. 大型のドライバーでストレーナーを取り外し、ストレーナーのゴミを洗い流します。

3. 組付けは逆の手順で行い、流量調節栓を元の位置に戻します。

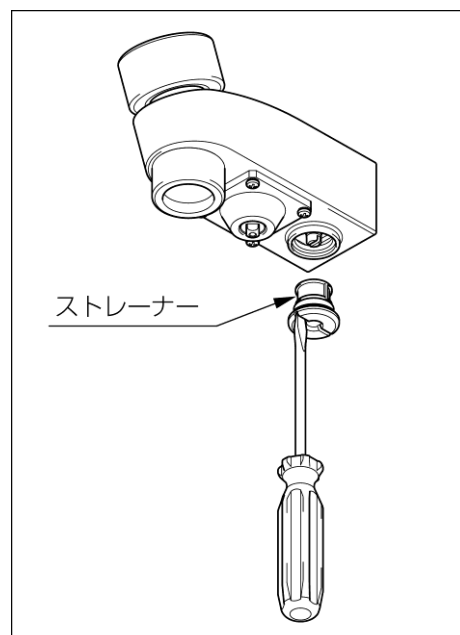


[BF-2119Pの場合]

1. プレート押えをゆるめて外し、プレートを取り外します。

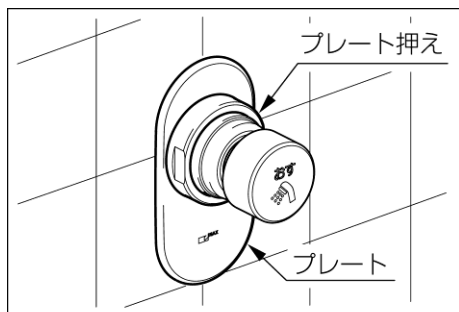


2. 流量調節栓を時計回りに一杯にねじ込みます。

流量調節栓の回転量を覚えておいてください。

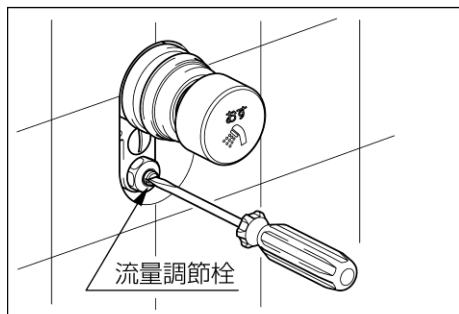


3. 大型のドライバーでストレーナー付逆止弁を取り外し、ストレーナーのゴミを洗い流します。

4. 組付けは逆の手順で行い、流量調節栓を元の位置に戻します。

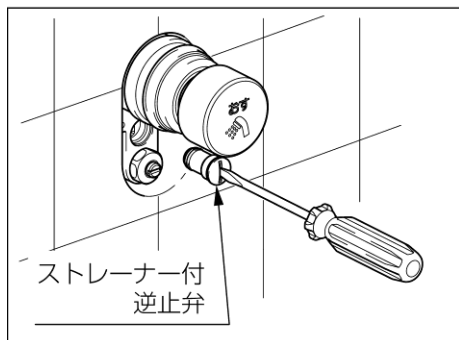

5. プレートを取り付け、プレート押えを締め付けて固定します。

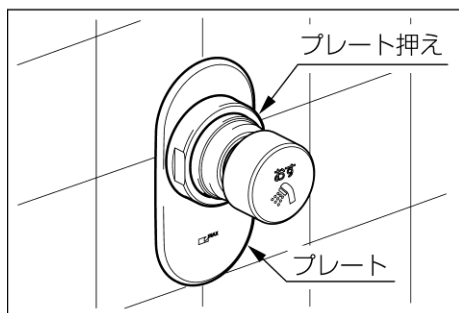


整流口の掃除（BF-2117Pの場合）

整流口の整流網のゴミ詰まりは機能を低下させます。

ときどき次の要領で掃除してください。

手でキャップを回して整流口を取り外し、整流網を水で掃除してください。

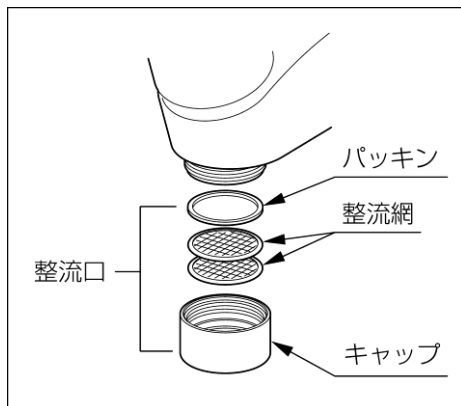


消耗部品の交換

パッキンやOリングが劣化すると漏水を起こす事があります。

この場合は対象部品を交換する必要があります。

逆止弁は、より安全を考え、早め（3～5年）の点検・交換をおすすめします。（BF-2118P、BF-2119Pの場合）

逆止弁の点検・交換は、お求めの取扱店またはINAXメンテナンス（P.13参照）にご依頼ください。

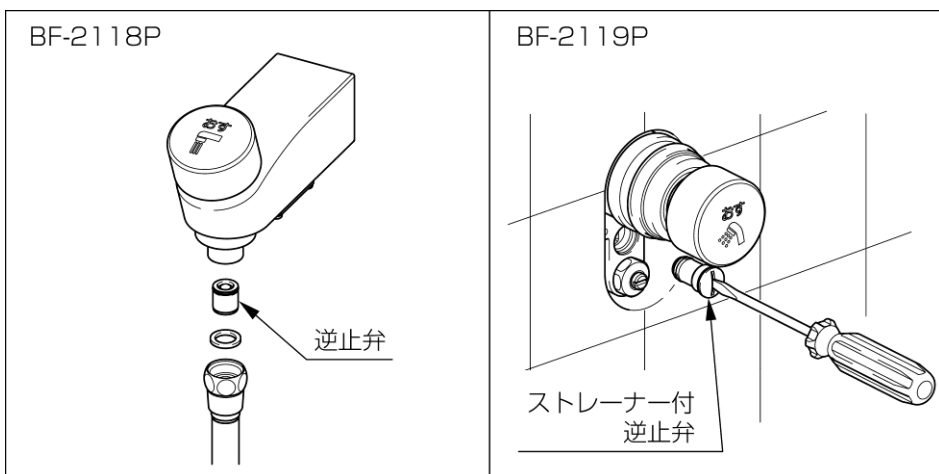

修理を依頼される前に

簡単に故障が直る場合がありますので、修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。

吐出量が少ないとき

[BF-2117P、BF-2118Pの場合]

1. 流量調節栓が十分開いていることを確かめてください。
(P.4参照)
2. 調節スピンドルを調節してください。(P.5参照)
3. ストレーナーおよび整流口のゴミ詰まりがないことを確かめてください。(P.9、P.11参照)


[BF-2119Pの場合]

1. 流量調節栓が十分開いていることを確かめてください。
(P.4参照)
2. ストレーナーのゴミ詰まりがないことを確かめてください。
(P.10参照)

散水板の掃除

シャワーの穴を針などで刺して、目詰まりを取ります。

散水板の取外しが可能なタイプは、散水板を取り外した上で目詰まりを取ることをおすすめします。

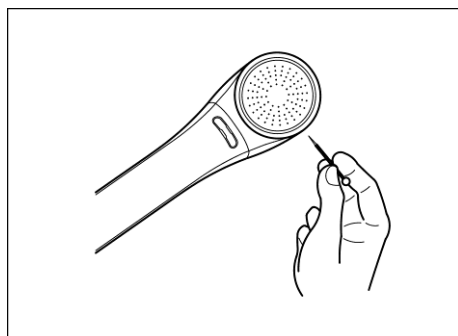

アフターサービスについて

1. 修理サービスを依頼される前に

「修理を依頼される前に」の項(P.12)を参照して確認してください。

⚠ 注意

修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。
ケガしたり、故障・破損の恐れがあります。



2. 保証書と保証期間

この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は**取付けの日から2年間**です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

3. 修理を依頼されるとき

《保証期間中は》

- 修理に際しては、保証書をご提示ください。
- 保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

《保証期間が過ぎているときは》

- 修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料にて修理させていただきます。

《修理料金は》

- “技術料”+“出張料”+“部品代”で構成されています。

《連絡していただきたい内容》

1. ご住所、ご氏名、電話番号
2. 商品名
3. 品番(商品に表示)
4. ご購入日
5. 故障内容、異常の状況
6. 訪問ご希望日

4. 部品の保有期間について

当社は商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)を製造打切り後最低10年保有しています。この部品保有期間を修理対応可能な期間とさせていただきます。保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでご相談ください。

5. アフターサービス等についておわかりにならないとき

《修理のご依頼は》お求めの取扱店または

INAXメンテナンス (ホームページアドレス <http://www.i-mate.co.jp>)

TEL ☎0120-1794-11 受付時間9:00~20:00 **365日受付 & 修理**

FAX ☎0120-1794-56

《使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは》

お客さま相談センター

TEL ☎0120-1794-00 受付時間 平日 9:00~18:00

FAX ☎0120-1794-30 土日・祝日 9:00~17:00

(夏季、年末年始の休みは除く)

フリーダイヤルは携帯電話・PHS・IP電話などではご利用できない場合がございます。下記番号をご利用ください。

TEL 0562-40-4050 FAX 0562-40-4053

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。

個人情報の取り扱いについての詳細は、当社ホームページの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

MEMO

