

TOTO

ウォシュレット® ネオレストハイブリッド (便器部)

B/BH

◆「ウォシュレット」はTOTOの登録商標です。

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けください。
取り付け後は、お客様にご使用方法を十分に説明ください。

安全に関するご注意 (安全のために必ずお守りください)

施工の前にこの「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお取り付けください。
この説明書では、商品を安全に正しくお取り付けいただき、お客様や他の人々への
危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。

表示	意味
注意	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

禁止	してはいけない「禁止」内容です。	強制	必ず実行していただく「強制」内容です。
-----------	------------------	-----------	---------------------

注意	
禁止	陶器に衝撃を与えない 陶器が破損してけがをしたり、水漏れのため家財を汚す原因になることがあります。
	給水フレキホースを無理に折り曲げたり、たばこの火やカッターなどで、傷をつけない 給水フレキホースが破損し、水漏れして家財などをぬらし、財産損害発生のおそれがあります。
	止水栓を開けたままで、給水フィルターを外さない 水が噴き出します。
強制	設置工事に使用する部品は必ず付属部品および指定部品を使用する


同梱部品

※部品があるか、下記を参照して確認してください。


便器本体	排水ソケット	固定片
		固定片 (1個) 接着ブロック (1個) 木ねじ (φ6×40: 2本)
すっきりパネル	排水ソケット (1個)	
すっきりパネル(左) (1個) すっきりパネル(右) (1個)		
給水金具	固定金具類	その他
止水栓 (1個) 分岐金具 (1個) パッキン (1個) エルボ (1個) ストレート管 (1個) ふざぎシート (1枚)	六角ボルト (2本) 止め金具 (2個) ナット (2個) 座金 (2個) 木ねじ(排水ソケット用) (φ6×60: 6本)	本紙 開閉工具 (1個) 施工説明書 (1枚) ※すっきりパネル裏側に貼り付けてあります。 位置決めシート (1枚) 水受けトレイ (寒冷地のみ: 1個) ※お客様に選んでください。

取り付け前のご注意

- 取り付けに必要なトイレスペースを確保するとともに、ドアの開閉に支障がないことを確認してください。
- 室内暖房付きの場合は温風吹き出し口から150mm以上の空間を確保してください。(壁が変色する原因となります)
- 窓枠、棚、収納キャビネットなど便ふたの干渉にご注意ください。便ふたが当たって開ききらないことがあります。(棚、収納キャビネットは下端 FL+1400mm以上を目安としてください)
- 商品への通電および通水は取り付け作業をすべて終わってから行ってください。
- 連結ホースの先端接続部にキズを付けないようにしてください。
- 電源は交流100V (50/60Hz)、定格消費電力はAH1: 1284W、AH2・AH3: 1379W (ヒータ付便器の場合はAH1: 1324W、AH2・AH3: 1419W) です。
- 電源コードの長さは約1mです。コンセントはこの長さに適した位置に設置しているか確認してください。
- 給水圧力は0.05MPa (流動10L/min) ~0.75MPa (静水圧) です。この圧力範囲でご使用ください。
- 施工前に給水取り出し位置および排水管位置が所定の位置であることを確認してください。
- 排水管が床面と同一でカットされている場合は、60mm立ち上げソケット (品番: HH01001R) をご購入ください。

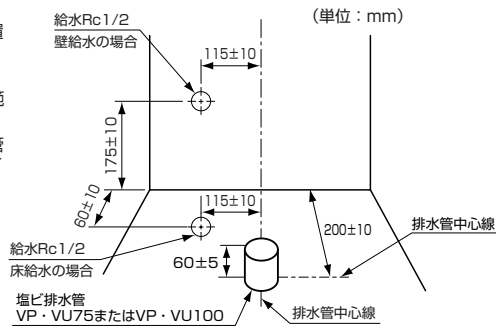

商品セット図 (施工完了図)

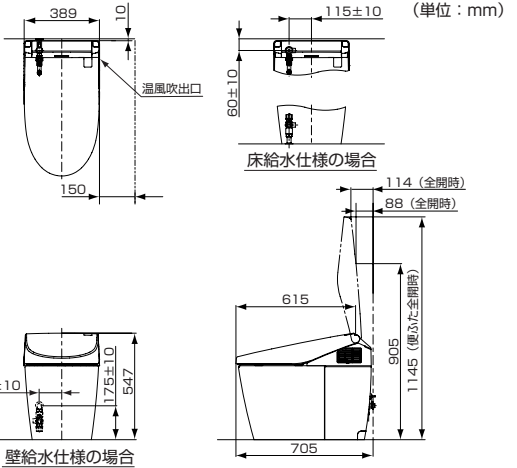

※寒冷地 (水抜き方式) の場合、給水対応範囲は床給水のみとなります。
水抜きハンドルはパネルと干渉しない位置に立ち上げてください。

施工手順

この施工手順に従って便器・ウォシュレットを正しく取り付けください。(は本紙、 はウォシュレットの施工説明書を参照ください)

便器の施工手順	1 給・排水管の取り出し	2 止水栓の取り付け	3 分岐金具の取り付け	4 位置決めシートで固定穴位置をけがく	5 固定片・排水ソケットの取り付け	6 便器の取り付け	
	➔						
	ウォシュレットの施工手順	1 ウォシュレット本体を便器に仮置きする	2 連結ホースと分岐金具の接続	3 便器洗浄バルブ用「ネクタ」の配線	4 ウォシュレット本体を便器に固定する	5 アース線の接続	6 電源プラグの確認
		7 リモコンの取り付け	試運転をする (作動・水漏れチェック)	すっきりパネルの取り付け	取り付け後の確認		