

# TOTO 逆止弁アダプタ(クリックシャワー用)施工説明書

製品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容にそって正しく取付けてください。この製品は、逆止弁のない壁付2バルブ混合栓の追加部品です。逆止弁のない2バルブ混合栓にクリックシャワーを使用する時など、2バルブ混合栓と取付脚の間に取付け、止水時の湯・水の逆流を防ぎます。

## 安全のために必ずお守りください

取付け前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しく取付けてください。

●この説明書では機器を安全に正しく取付けていただくために、必ずお守りいただくことを、**注意**の表示によってお知らせしています。

**注意** この表示の欄の内容を無視して誤った取付けをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があります。

### 注意

(1)この製品は寒冷地用混合栓には取付けしないでください。万が一、取付けた場合、凍結防止の水抜きができなくなり、凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産災害発生のおそれがあります。

(2)給湯圧力が給水圧力より高い現場には取付けしないでください。またシャワーをお使いになる前に、必ず手で湯温かどうかを確認してください。カラン側からシャワー側に切り替えた際に、シャワー側から湯が出てやけどをするおそれがあります。

(3)「**クリックシャワー**」シャワーホースに必ず調圧弁を取付けてください。調圧弁を使用しなかった場合、シャワーホース内の水圧が高くなり、シャワーホースが破損したり、水漏れして家財などを濡らす財産災害発生のおそれがあります。

## 製品内容

①逆止弁部 2ヶ (パッキン各1ヶ付)

※MYM品及び一部のKVK、KAKUDAI品に取付けをする場合は、下記変換アダプタ②を必ず使用してください。


②変換アダプタ 2ヶ (パッキン各2ヶ付)

※変換アダプタの大きさは逆止弁部より小さいです。

③パッキン 2ヶ

※MYM品及び一部のKVK、KAKUDAI品に取付けをする場合は、下記変換アダプタ②を必ず使用してください。


## 商品イメージ図

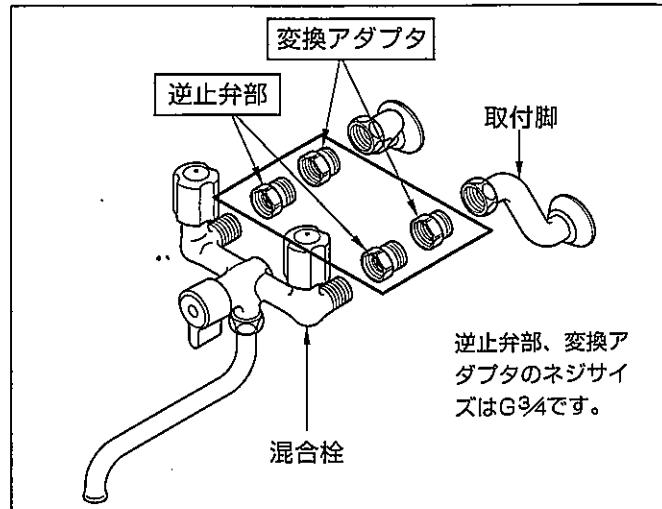

## 取付方法

### 取付脚の確認

2バルブ混合栓の取付脚の接続構造の種類によって使用するアダプタ及び取付方法が異なります。下表を参照しながら、現在ご使用の2バルブ混合栓に合ったアダプタを選択し、取付けてください。(混合栓のメーカー名からも、大体の判断が可能です。)

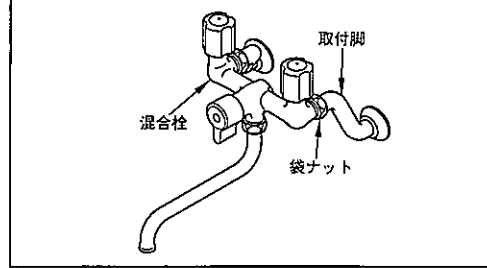

取付脚の種類	使用するアダプタ	メーカー名/完成図
Aタイプ	逆止弁部	TOTO INAX KVK※ SANEI KAKUDAI※
Bタイプ	変換アダプタ 逆止弁部	MYM
Cタイプ	変換アダプタ 逆止弁部	KVK※ KAKUDAI※

※KVK、KAKUDAI製の2バルブ混合栓は(オスネジ・メスネジ)2通り(A・Cタイプ)の取付脚の種類があります。


### Aタイプ取付脚への取付け

1. 水道メーターの止水栓、またはバルブを閉じる。

注) 混合栓から水が出ないことを確認してください。

2. 2バルブ混合栓を取り外す。

取付脚の袋ナットをモンキーレンチで緩め混合栓を取外してください。

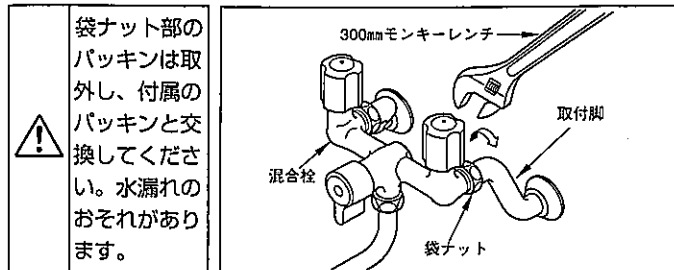


**注意** 袋ナット部のパッキンは取外し、付属のパッキンと交換してください。水漏れのおそれがあります。

注) 取付脚は外さないでください。


3. 逆止弁部を混合栓側に取付ける。

逆止弁部をモンキーレンチで締めてください。  
注) パッキン(大)の付け忘れにご注意ください。

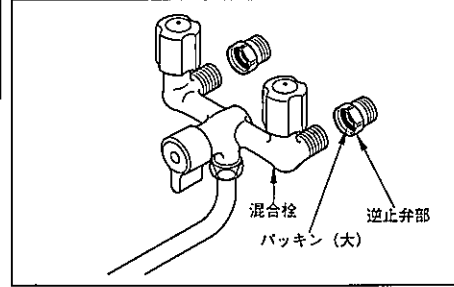

4. 取付脚に混合栓を取付ける。

取付脚の袋ナットをモンキーレンチで締めてください。  
注) パッキン(中)の付け忘れにご注意ください。

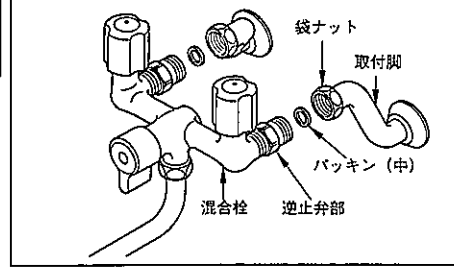

### Bタイプ取付脚への取付け


1. 水道メーターの止水栓、またはバルブを閉じる。

注) 混合栓から水が出ないことを確認してください。

2. 2バルブ混合栓を取り外す。


取付脚の袋ナットをモンキーレンチで緩め混合栓を取外してください。

**注意** 袋ナット部のパッキンは取外し、付属のパッキンと交換してください。水漏れのおそれがあります。

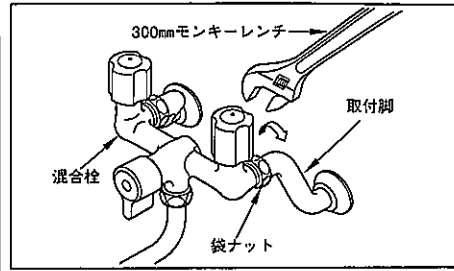


3. 逆止弁部と変換アダプタを混合栓側に取付ける。

逆止弁部と変換アダプタをモンキーレンチで締めてください。  
注) パッキン(大)の付け忘れにご注意ください。

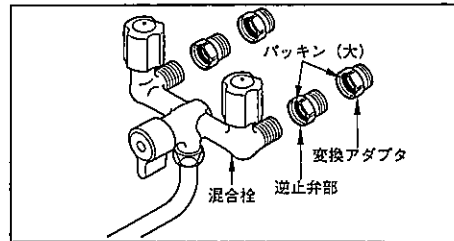

4. 取付脚に混合栓を取付ける。

取付脚の袋ナットをモンキーレンチで締めてください。  
注) パッキン(小)の付け忘れにご注意ください。

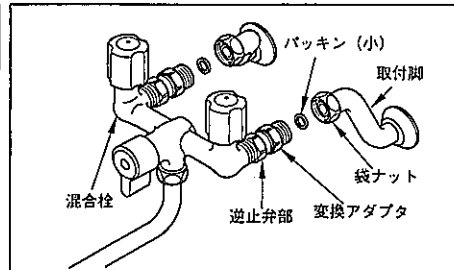

### Cタイプ取付脚への取付け


1. 水道メーターの止水栓、またはバルブを閉じる。

注) 混合栓から水が出ないことを確認してください。

2. 2バルブ混合栓を取り外す。

混合栓本体の袋ナットをモンキーレンチで緩め混合栓を取外してください。


**注意** 袋ナット部のパッキンは取外し、付属のパッキンと交換してください。水漏れのおそれがあります。

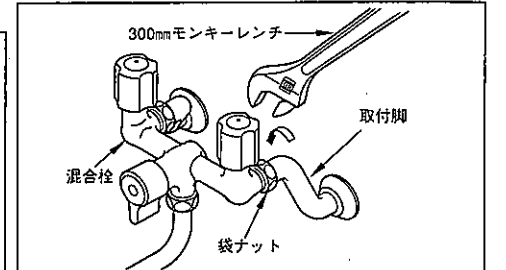


注) 取付脚は外さないでください。

3. 逆止弁部の内部部品を組み替える。

逆止弁内部の部品(逆止弁・リング)を指などで押し出して取り外す。

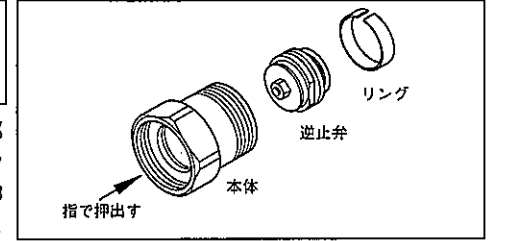


右図の順番にて、逆止弁・リングを本体に組み付ける。

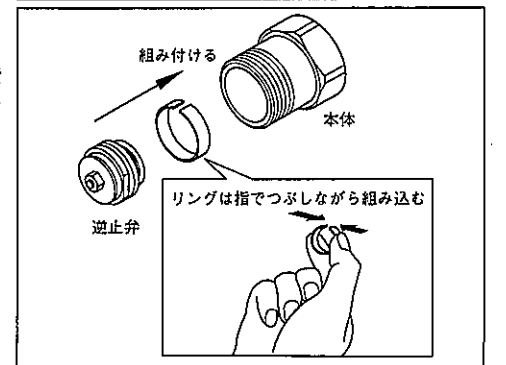


4. 逆止弁部と変換アダプタを取付脚側に取付ける。

逆止弁部と変換アダプタをモンキーレンチで締めてください。  
注) パッキン(大)の付け忘れにご注意ください。  
注) 逆止弁部は必ず取付脚側になるように取付けてください。

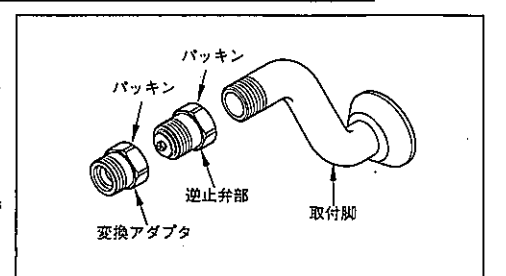

5. 混合栓を変換アダプタに取付ける。

混合栓の袋ナットをモンキーレンチで締めてください。  
注) パッキン(中)の付け忘れにご注意ください。

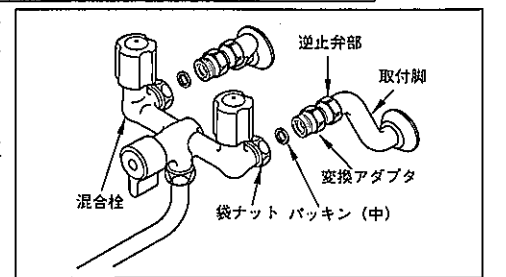

### 取付完了後の確認

取付完了後は、水道メーターの止水栓またはバルブを開けた後、2~3度クリックシャワーを操作して、混合栓と取付脚の接続部および他の箇所から**水漏れが無い**ことを確認してください。水漏れのある時は、ねじ込み部の締め直し、およびパッキン等の部品の付け間違いが無いが再度確認してください。

再生紙を使用しています。